



DIN 4844




Vor Wartung oder Reparatur freischalten/
power off before maintenance or repair

INSTRUCTION

Industrial Hall

CE

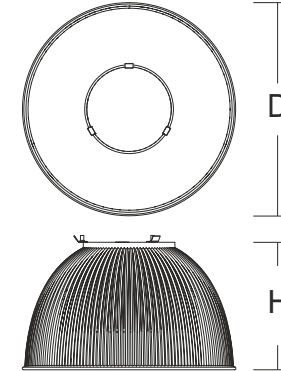

982267.000

D315, H188, d125


588 g






EN 12464




RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de




1

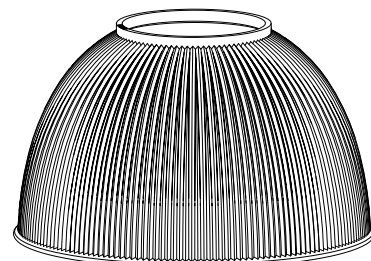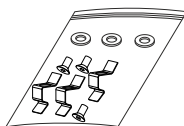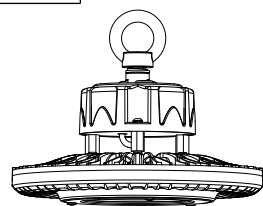


2

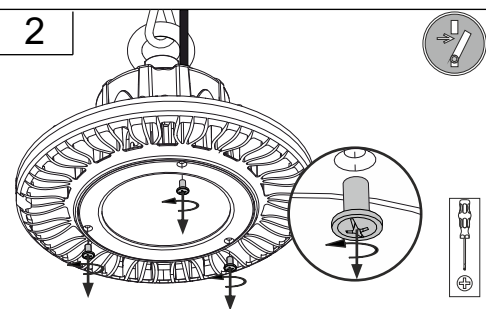

3

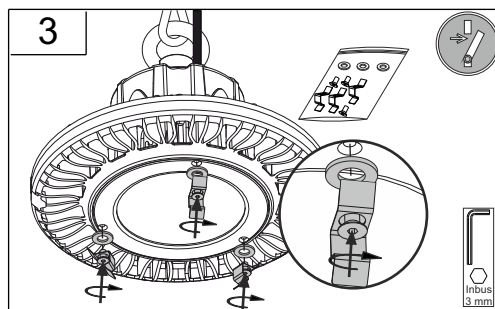

4

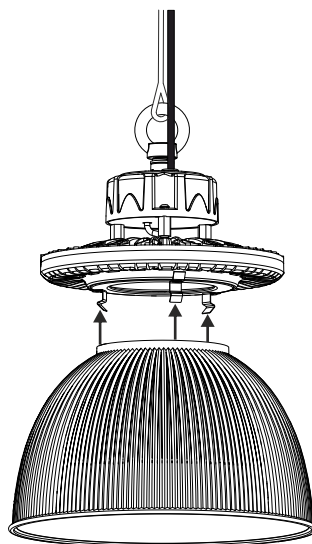

5

