

INSTRUCTION


LINEDO
9503RW.762.409.100



≈ 220 - 240 V 0/50/60 Hz IP 54 IK03



 5 x 1,5 mm ²	 2,50 mm ²		 Dauerschaltung / maintained => -10 °C ... + 40 °C Bereitschaftsschaltung / non maintained => -10 °C ... + 40 °C	
--	---	--	--	--

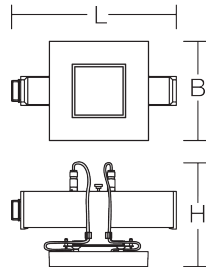

 [mm]			
--	---	--	--

L 330, B 198, H 170


2,5 kg

	Φ  [lm]	P  [W]	Φ  [lm]	P  [W]	P 
--	---	---	---	---	---


LED 190 4,2 190 4,2 1 x 2 W

CCT [K]	CRI	RG 	EEK 		
---------	-----	--	---	--	--

6500 70 RG 2 E

 I_{max} $I_{max}/2$	 B10 [St.]	 B16 [St.]	 C10 [St.]	 C16 [St.]	$\cos \varphi$
--	---	---	---	---	----------------

16 A 9 15 15 24 0,56

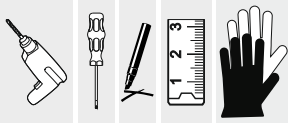



Allgemeine Sicherheitshinweise

- Der elektrische Anschluss muss ordnungsgemäß nach geltenden Normen und den nationalen sowie internationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften erfolgen.
- Beschädigte Leuchten dürfen nicht betrieben werden.
- Keine Haftung für Schäden durch unsachgemäßen Einsatz.
- Bei Instandsetzung nur Originalteile verwenden.
- Tragfähigkeit der Decke und Befestigungselemente sicherstellen.

Betrieb der Leuchte

- Die unzulässigen Umgebungstemperaturen reduzieren die Lebensdauer der Leuchte, im Extremfall droht der Frühausfall.
- Zur Vermeidung von EMV-Problemen die Durchgangsverdrahtung nicht entlang der Leuchtenverdrahtung führen.
- Steuereingänge von dimmbaren Leuchten mit handelsüblichen für Netzspannung geeigneten Leitungen anschließen.

Manipulationen unserer Produkte sind unzulässig

Veränderung, Umarbeitung, Umkennzeichnung von Produkten sowie deren Verpackung sind unzulässig und verletzen u.a. unsere eingetragenen Warenzeichenrechte. Solche Modifikationen können technische Eigenschaften unserer Produkte negativ beeinflussen, diese zerstören und möglicherweise Folgeschäden an anderen Objekten verursachen. Für durch derartige Modifikationen verursachte Schäden kann der Hersteller in keinem Fall verantwortlich gemacht werden.



General Safety Information

- Electric connection must be appropriate according to all applicable standards and other national and international safety and accident prevention regulations.
- Damaged luminaires must not be operated.
- No liability is accepted for damages resulting from improper use.
- Use genuine parts only for repair.
- Ensure stability of the ceiling and fastening elements.

Operation of the luminaire

- Exceeding the permissible ambient temperature will reduce the luminaire's lifecycle, resulting in premature failure in extreme cases.
- Avoid ESD problems by not routing feed-through wiring directly along the wiring of the luminaire.
- Connect control inputs of dimmable luminaires with standard cables suitable for power supply voltage.

Manipulation of our products is not permitted

Modifications, reworking, re-labelling of products as well as their package is not permitted and infringes, amongst others, our registered trademark rights. Such modifications may affect technical properties of our products, damage them and possibly cause consequential damage to other objects. The manufacturer shall not be responsible under any circumstances for damage caused by such modifications.



Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen Sie folgende Webseite:

If you have any questions about our signs, visit the following website:

www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf


EEK


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E entsprechend Verordnung (EU) 2019/2015

This product contains a light source of energy efficiency class E according to regulation (EU) No 2019/2015



Jede zersprungene Schutzabdeckung ist zu ersetzen. DIN EN 60598

Replace any cracked protective shield. IEC DIN EN 60598



Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. DIN EN 60598-1 / IEC 60598-1

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. DIN EN 60598-1 / IEC 60598-1



Zur Verwendung in Anlagen nach EN 50172 / DIN VDE 0108-100

For installation according to EN-50172 / DIN VDE 0108-100



Einteilung Notleuchten

***** ****** ******* ********

Veränderungen am Auslieferungszustand der Leuchte sind gemäß DIN EN 60598-2-22 auf dem Typenschild zu kennzeichnen.

Classification Emergency Lighting

***** ****** ******* ********

Modifications to the delivery condition of the luminaire must be documented on the product label accordingly to IEC 60598-2-22.

*	Typ (1-stellig)	Type (1-digit)
X	Einzelbatterie	Self-Contained
Z	Zentralbatterie	Central Supply

**	Betriebsart (1-stellig)	Operating Mode (1-digit)
0	Notleuchte Bereitschaftsschaltung	Emergency Lighting non-maintained
1	Notleuchte Dauerschaltung	Emergency Lighting maintained
2	Kombinierte Notleuchte Bereitschaftssch.	Combi. Emergency Lighting non-maintained
3	Kombinierte Notleuchte Dauerschaltung	Combined Emergency Lighting maintained

***	Einrichtungen (max. 7-stellig)	Installation (max. 7-digit)
A	manuelle Prüfeinrichtung	Manual Test Device
B	Fernschalter für Ruhe-Zustand	Including Remote Rest Mode
C	Fernausschaltemöglichkeit	Including Inhibiting Mode
D	Arbeitsstätten m. besonderer Gefährdung	High-Risk Task-Area Luminaire
E	Lampe oder Batterie nicht austauschbar	With non-replaceable Lamps or Battery
F	automatische Prüfeinrichtung	Automatic Test Device
G	von innen beleuchtetes Sicherheitszeich.	Inside illuminated safety sign

****	Betriebsdauer (2/3-stellig) (nur bei Einzelbatterie)	Duration Time (2/3-digit) (only for self-contained)
60	Betriebsdauer 60 Minuten	Duration Time 60 Minutes
180	Betriebsdauer 180 Minuten	Duration Time 180 Minutes
480	Betriebsdauer 480 Minuten	Duration Time 480 Minutes

Anschlussplan / Wiring diagramm

AC-Control 985487

Überwachungsbaustein / Monitoring module



Technische Daten / Technical Data:

Gehäuse / Housing:

Kunststoff, weiß / Plastic, white

Eingangsspannung / Voltage:

230V AC ($\pm 10\%$)

220V DC ($\pm 20\%$)

Umgebungstemperatur / Ambient temperature:

-10 ... 55 °C

Einschaltstrom / Inrush current:

40 A / 200 ms

Zentralbatterieleuchte Central Battery Luminaire



Betriebsart Operation Mode

DS ☐ BS

Dauerschaltung

Bereitschafts-
schaltung

Maintained

Non-Maintained

Adressvergabe Addressing

+10 ☐ 0

1 = 0 + 1

10 = 10 + 0

20 = 0 + 0

Zentralbatterieanlage Central Battery System

Schalteingang SE


Schalteingang SE zum Schalten der Leuchte mit der Allgemeinbeleuchtung. Wenn 230V AC anliegen schaltet der Schalteingang SE die Leuchte ein.

Switch Input SE

Switch Input SE for switching the luminaire with general lighting. When 230V AC is applied the Switch the lamp on.




Anschluss Zentralbatteriesicherheitsleuchte

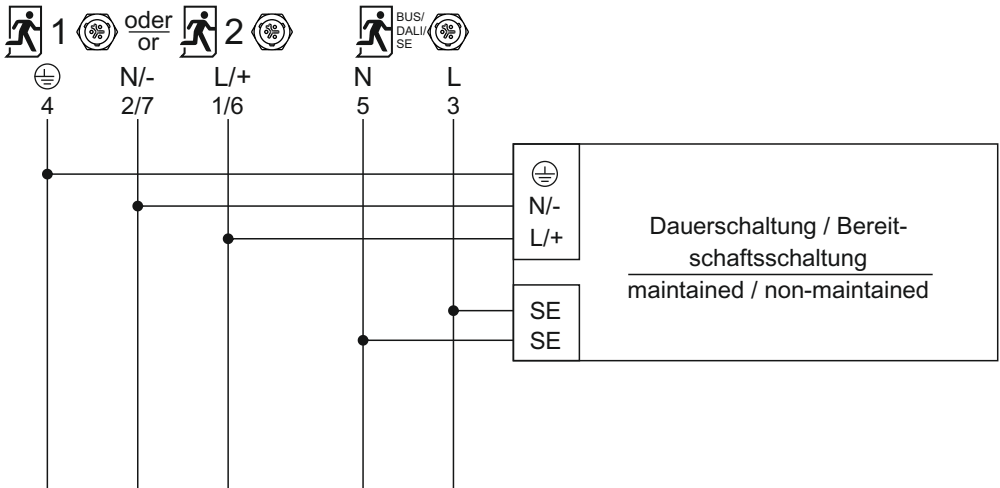

Die Schutzleiter Netz () und Sicherheitsbeleuchtung (4) sind vorab auf Funktion zu prüfen.

The main protective conductor () and emergency lighting (4) have to be checked for function.

Verdrahtung / wiring		I max.	7x	14x
L1	Phase 1 /phase 1	16 A		
L2	Phase 2 /phase 2	16 A		
L3	Phase 3 /phase 3	16 A		
	Schutzleiter / Protective conductor			
N	Neutralleiter /Neutral conductor			
D1	DALI DA /DALI DA			
D2	DALI DA /DALI DA			
1	Notbeleuchtung Kreis 1 /emergency lighting circle 1 (L / L/+)	6 A		
2	Notbeleuchtung Kreis 1 /emergency lighting circle 1 (N / N/-)	6 A		
3	Steuer oder geschaltetes Signal / Control or switched signal L (SE)	6 A		
4	Schutzleiter / Protective conductor			
5	Steuer oder geschaltetes Signal / Control or switched signal N (SE)	6 A		
6	Notbeleuchtung Kreis 2 /emergency lighting circle 2 (L / L/+)	6 A		
7	Notbeleuchtung Kreis 2 /emergency lighting circle 2 (N / N/-)	6 A		

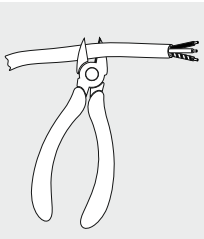


Kürzen der Anschlussleitung auf Leuchtenseite möglich! Die Leitung muss entsprechend der Installationsvorschrift wieder präpariert werden. Der Garantieanspruch erlischt hierdurch **nicht** !


It is possible to cut the connection cable on the luminaire side!
The cable have to be prepared in accordance with the installation instructions. This does **not** invalidate the guarantee !




1

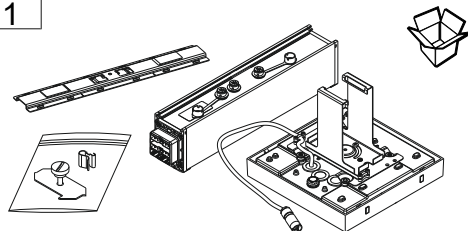


2

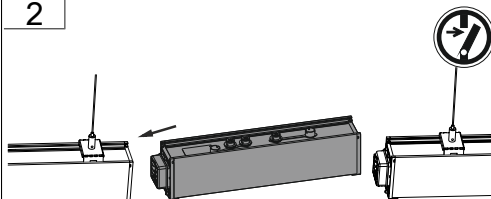


3

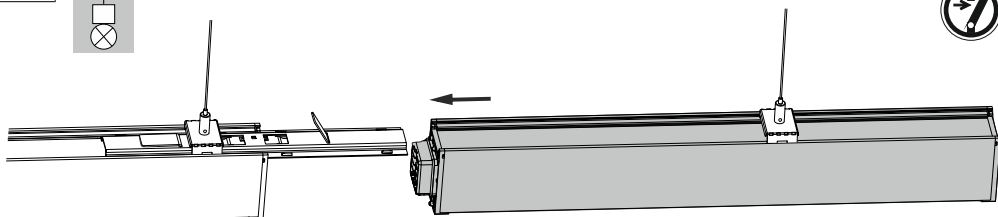

4

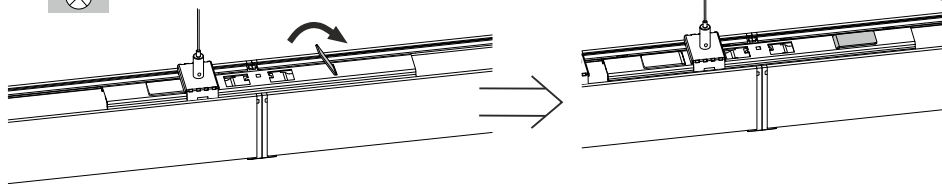


5

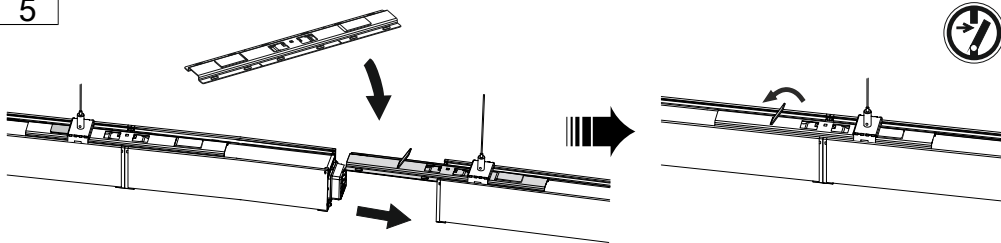





10

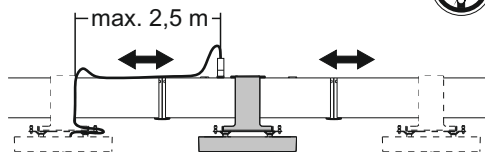

11

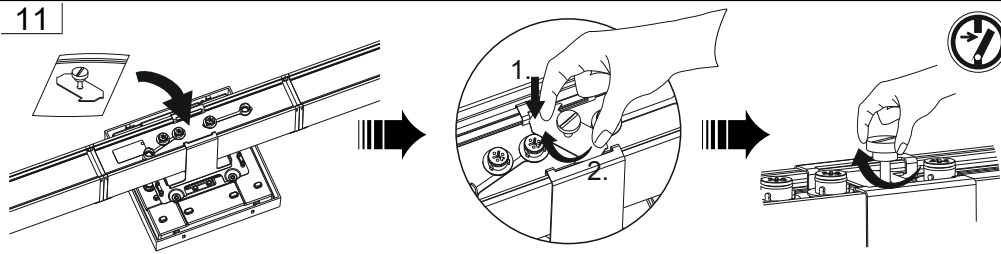


12

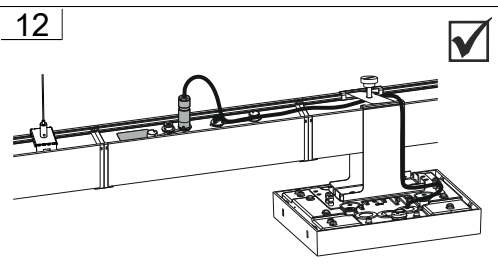





1

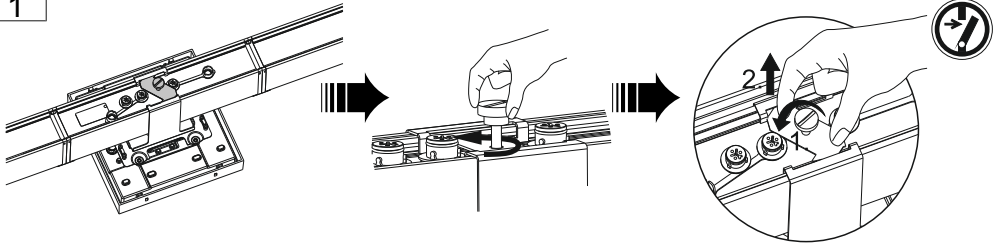


2

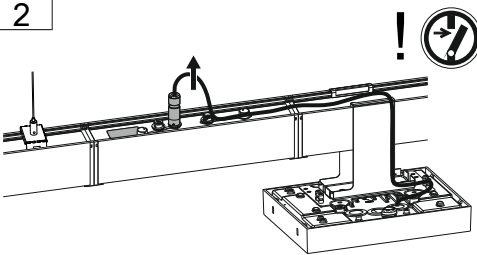


3

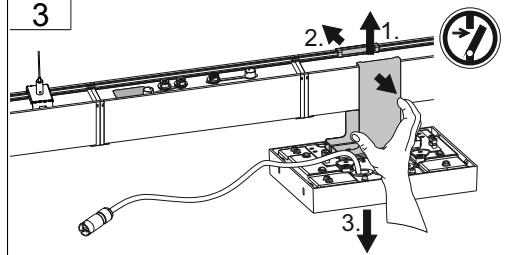


4

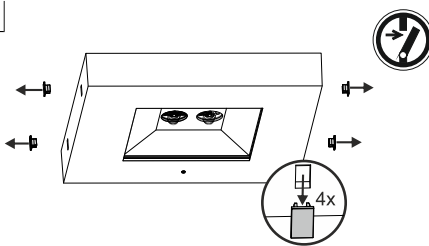


5

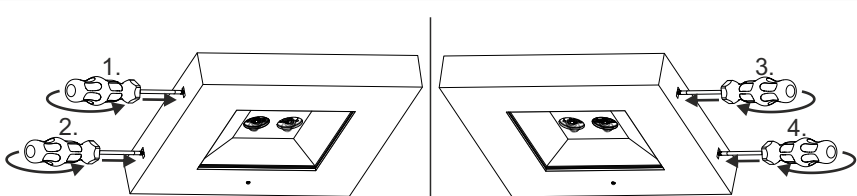

6

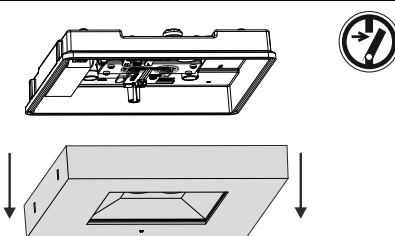


7

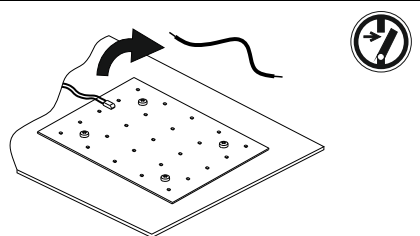





8

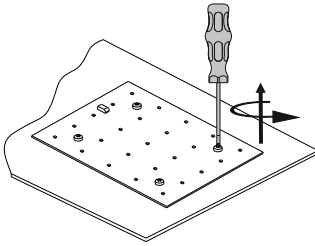


9

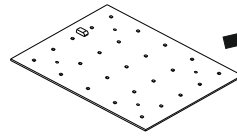


10

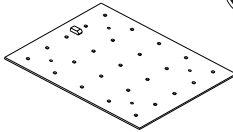



11

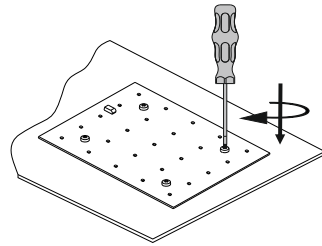



12

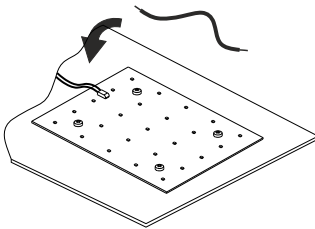

13

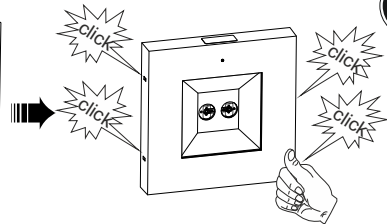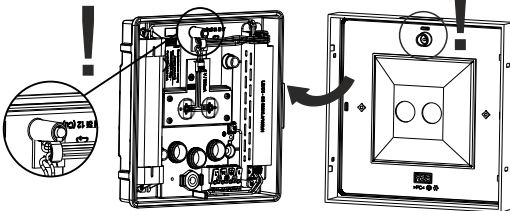


14

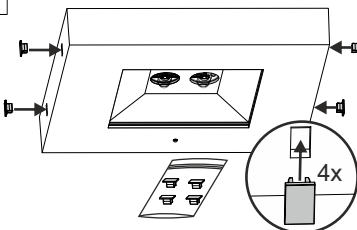





15

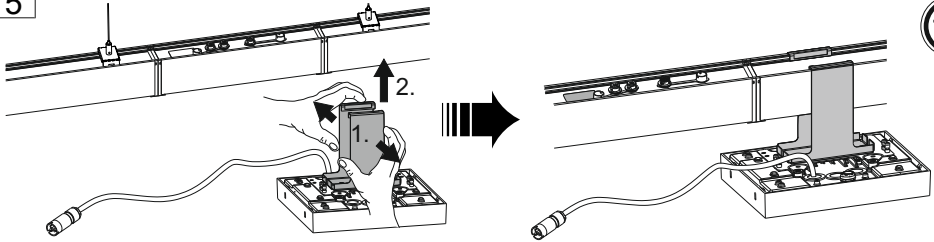


16

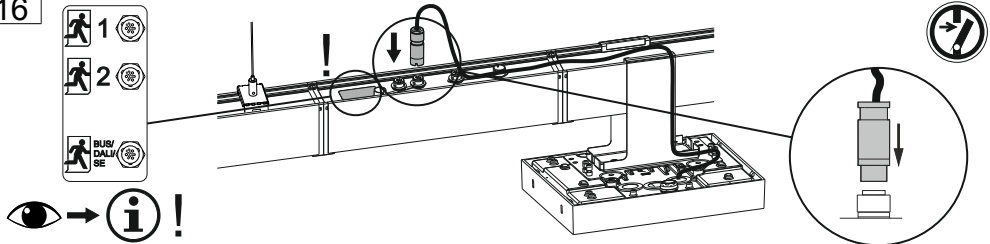


17

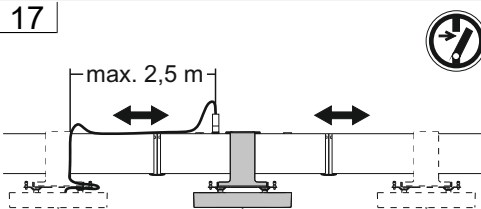

18

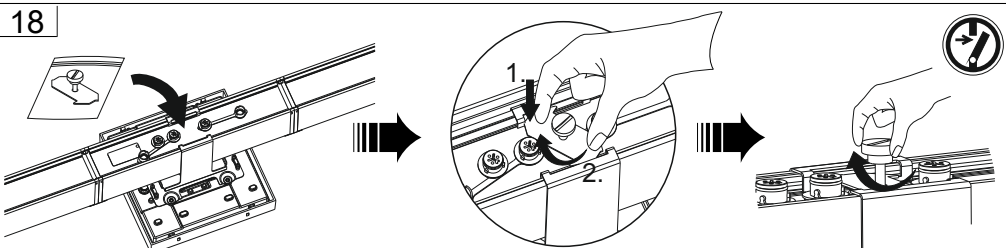


19

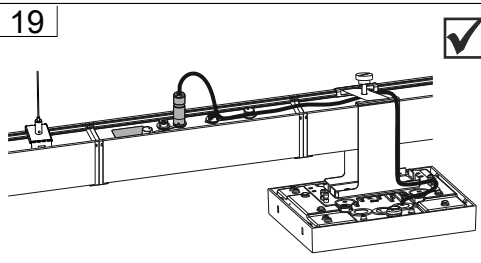





1

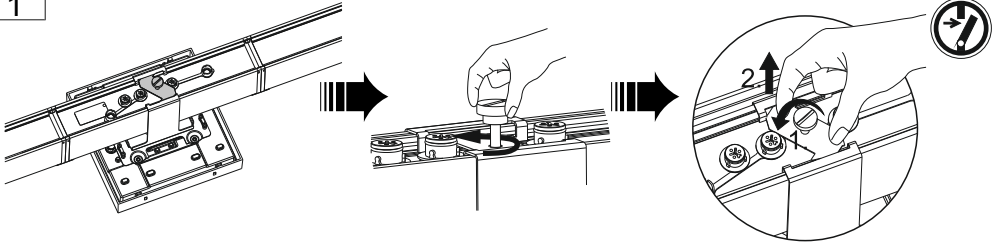


2

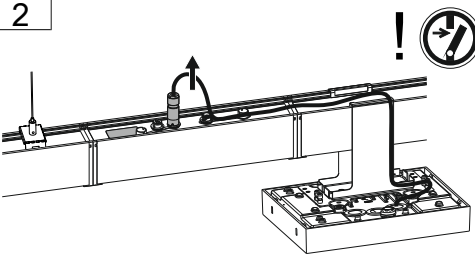


3

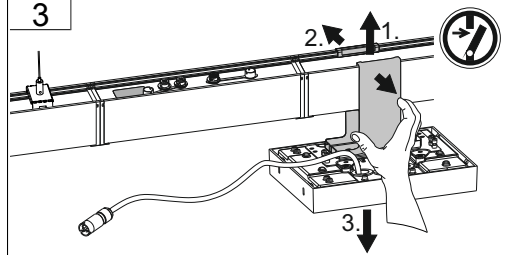


4

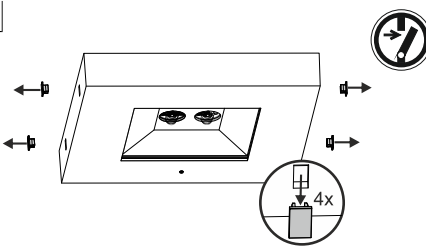


5

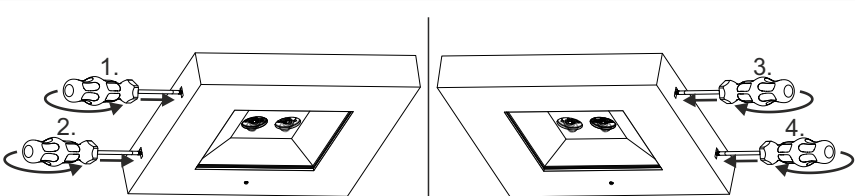

6

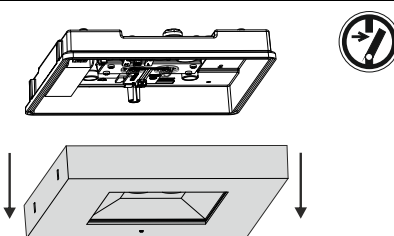


7

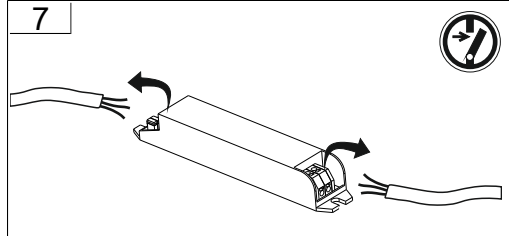





8

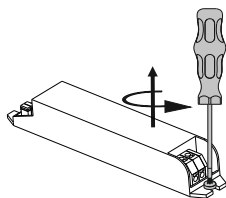


9

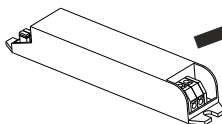


10

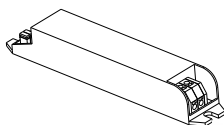




11

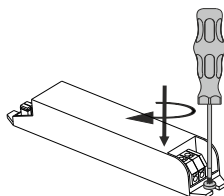


12

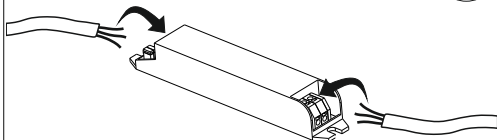

13

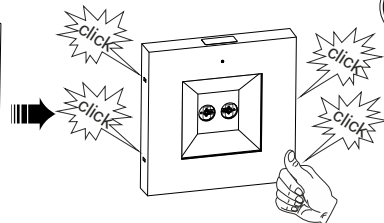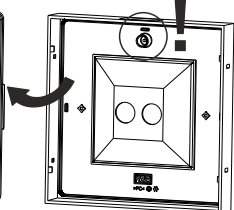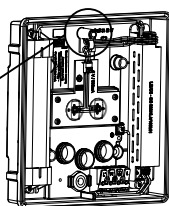


14

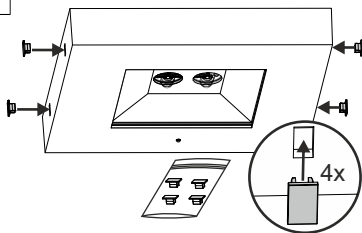





15

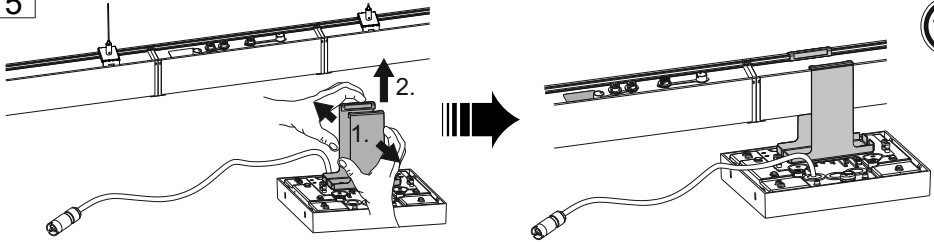


16

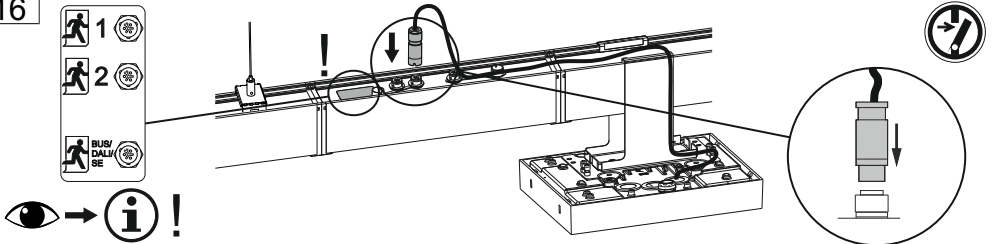


17

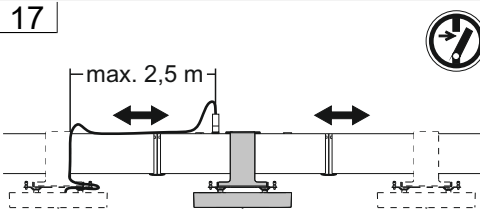

18

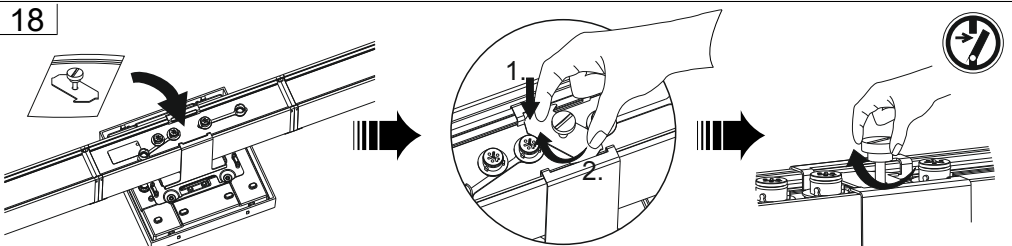


19

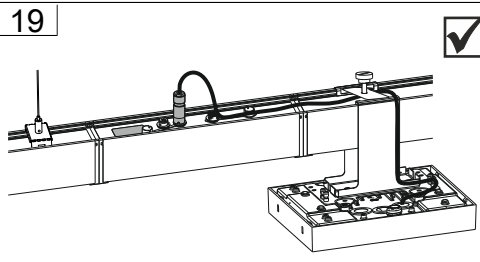





1

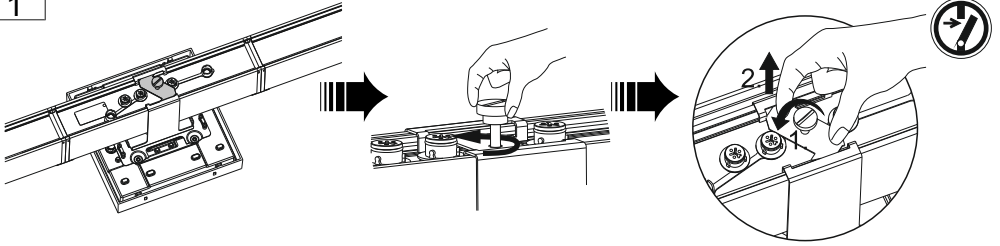


2

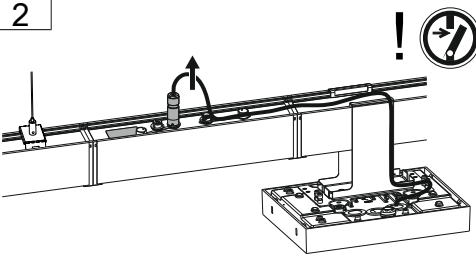


3

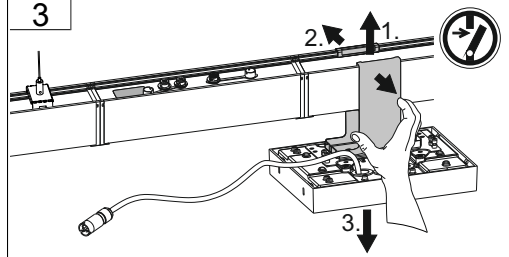


4

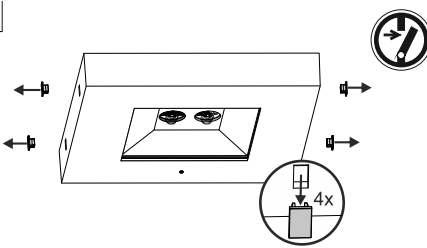


5

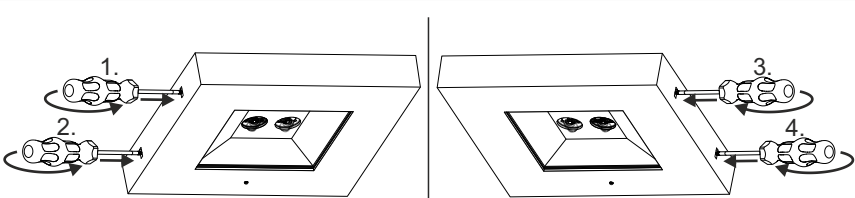

6

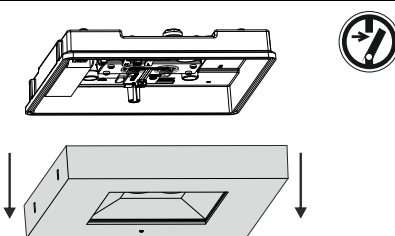


7

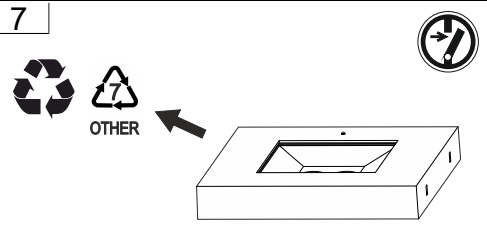





8

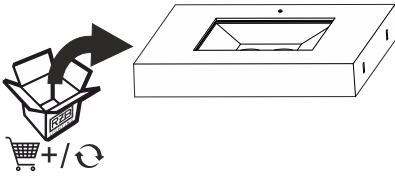


9

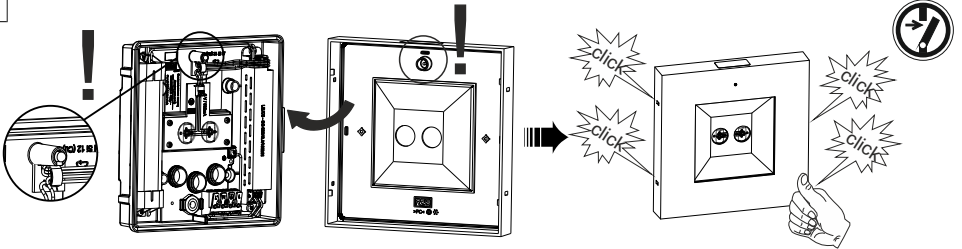



10

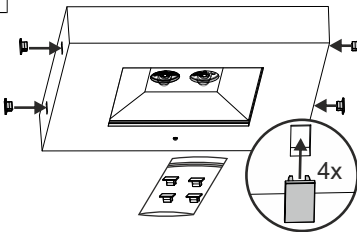

11

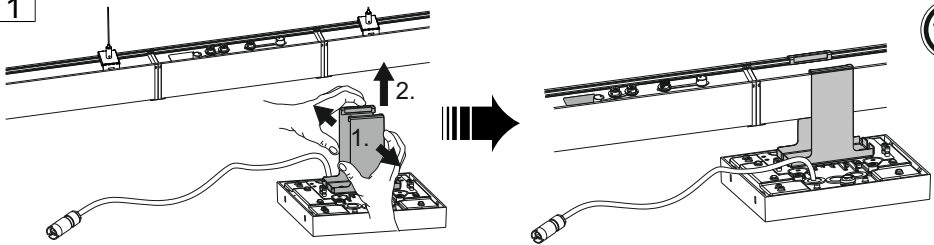


12


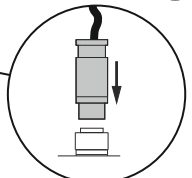
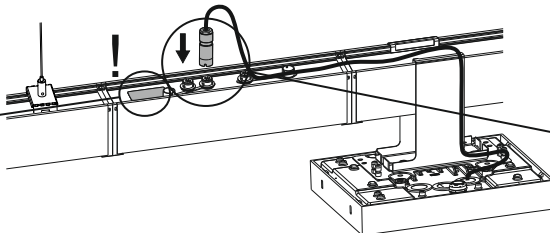





13



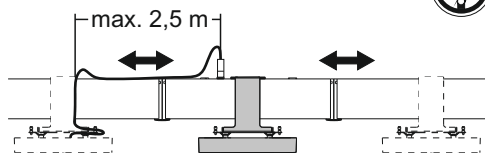


14

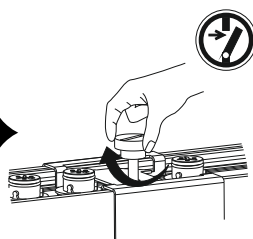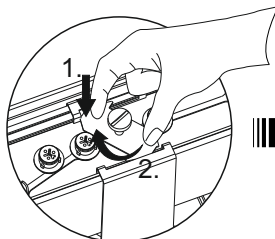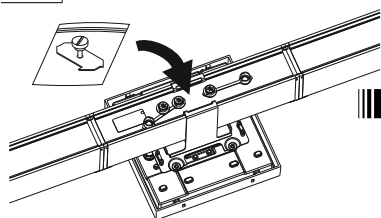

15

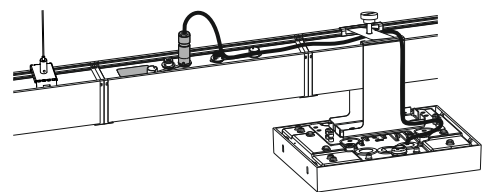

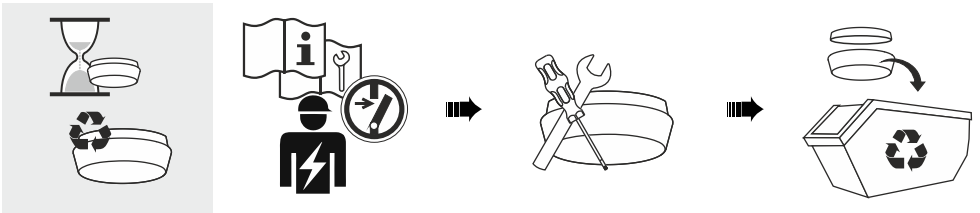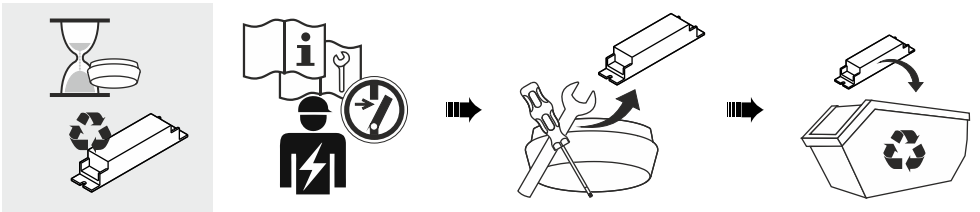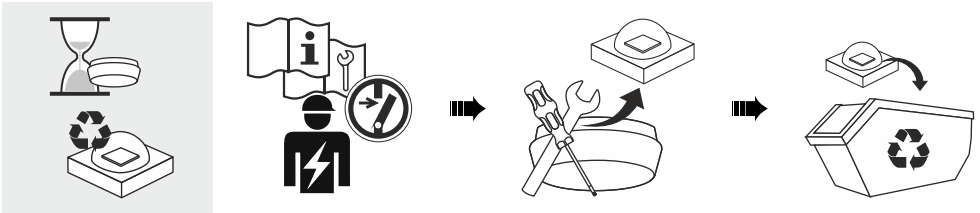

INSTRUCTION

9503RW.762.409.100





INSTRUCTION

9503RW.762.409.100



RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

 Rheinstraße 16, 96052 Bamberg

 0951/7909-0

 0951/7909-198

 info@rzb-leuchten.de