

TX HMI / PLC-serie

Plug-in module

RS485-interface

TX-RS485




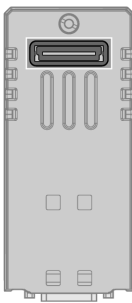


- Plug-in uitbreidingsmodule om te gebruiken met HMI's van de TX500 en TX700 productfamilie
- RS485/RS422-interface
- Galvanisch gescheiden
- 9-polige SUB-D-bus
- Met plug-in uitbreidingsleuf

Type		TX-RS485
Ident no.		100002598
Systeemdata		
Systeemvoeding		uit de HMI
Potentiaalscheiding		optisch
Systeemdata		
Transmissiesnelheid veldbus		9.6 Kbit/s...115.2 Kbit/s
Aansluittechniek veldbus		1 x 9-pol. D-SUB, Bus
Potentiaalscheiding		Ja
Goedkeuringen en certificaten		CE
Systeemdata		
Afmetingen (B x L x D)		41.2 x 90.3 x 23.8mm
Omgevingstemperatuur		-20...+60 °C
Opslagtemperatuur		-20...+70 °C
Relatieve vochtigheid		5...85 %, niet-condenserend
Beschermingsgraad		IP20
Behuizingsmateriaal		Metaal
Behuizingskleur		zilver
Montage		op HMI's van de TX500- en TX700-serie

TX HMI / PLC-serie
Plug-in module
RS485-interface
TX-RS485

aansluittechniek en pinbeleggingen

	Seriële interface SUB-D-bus, 9-polig	Pinbezetting in de RS485 bedrijfsmodus  1 = GND 2 = n.c. 3 = RX/TX- (B) 4 = n.c. 5 = n.c. 6 = +5 V 100 mA max. 7 = n.c. 8 = RX/TX- (B) 9 = n.c. Pinbezetting in de RS422-bedrijfsmodus  1 = GND 2 = n.c. 3 = TX - 4 = RX - 5 = n.c. 6 = +5 V output 7 = RX + 8 = TX + 9 = n.c.
	Steekplaats voor plug-in module De uitbreidingssleuf kan voor een andere plug-in module worden gebruikt. De mogelijke modulecombinaties worden beschreven in het handboek van de basisapparaten.	.